

NV350 キャラバン サポートバー 取付け説明書 NO1



①フロント パワーブレス 1



① キャリパーブラケットボルトと共締め



②フロントサイドバー



フロントメンバーボルトと共締め

純正穴を使用し付属のボルトナットで取り付け



⑥セカンドシートバー



純正ボルトと共締め

NV350 キャラバン サポートバー 取付け説明書 NO2



③リアパワーブレス 1 ④リアパワーブレス 2




リアドラム取付けボルトをと共締め 3箇所



リアショックとリーフU字ボルトと共締め



⑦ミッションダンパー

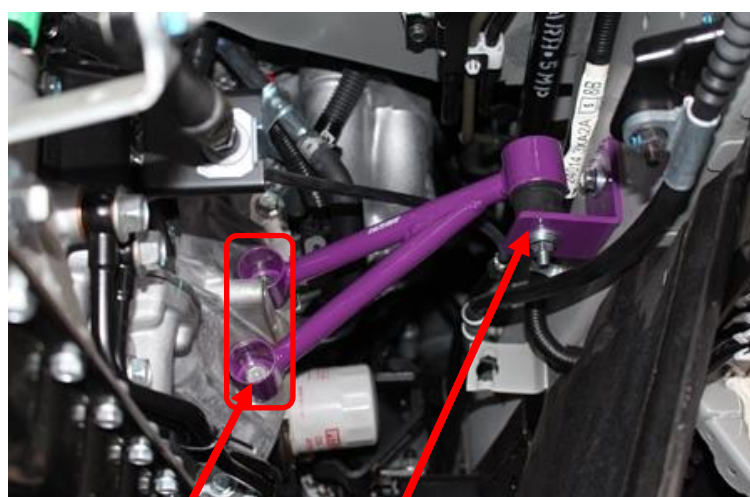


ミッションボルトと共締め

付属のステー、ボルトナットで取り付け


NV350 キャラバン サポートバー 取付け説明書 NO3




⑤リアエンドバー

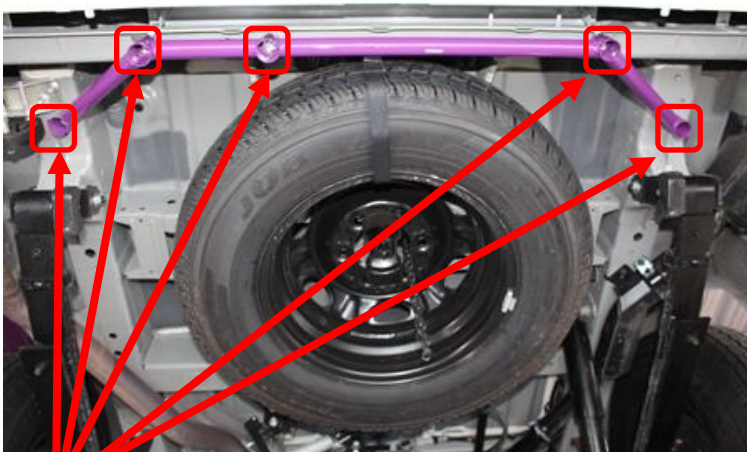

付属のボルトを使用し5箇所取付け

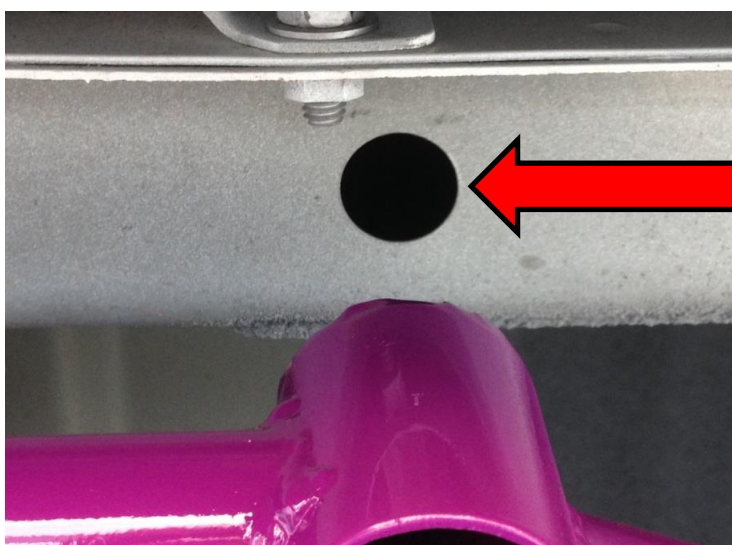

ナット付ステーを穴に差し込みます。
3箇所使用します。

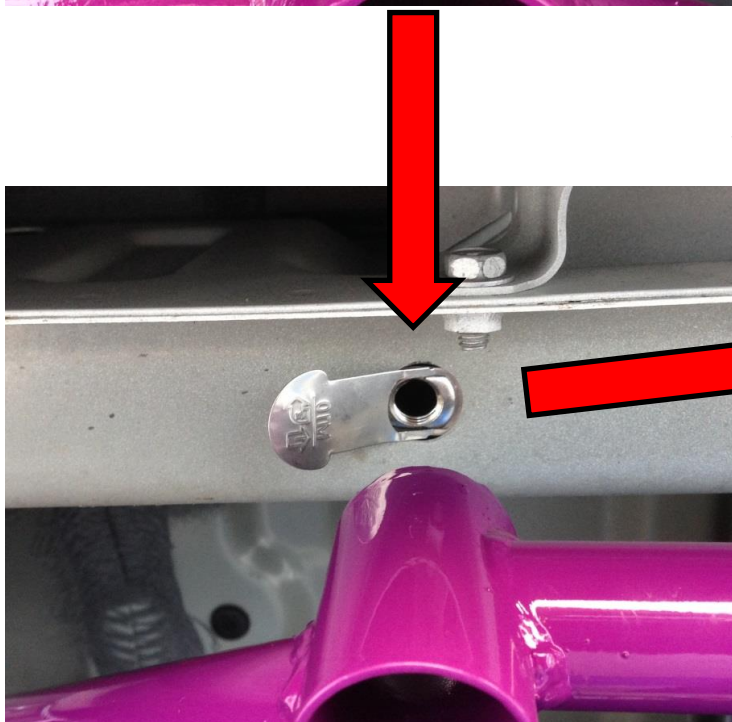

つまみは折り曲げた状態で付属のボルトで取り付けします。

