


200系 ハイエース サポートバー 取付け説明書 NO1


取付け車両はグレード「デラックス」になります。




①フロント パワーブレス

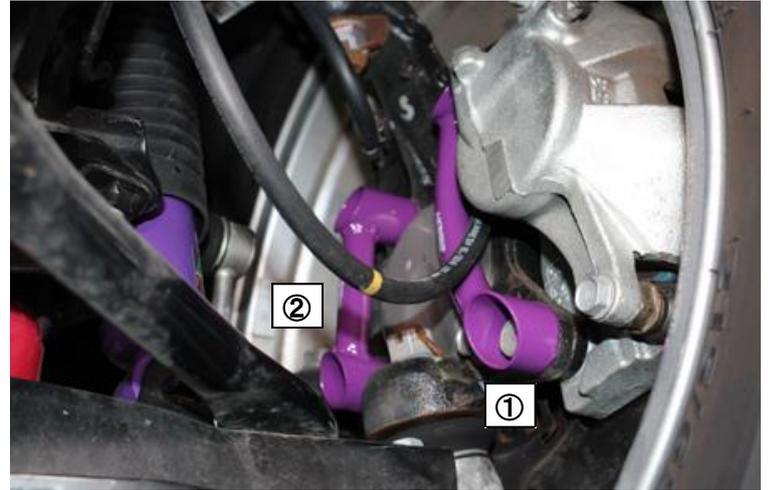


- ① キャリパーブラケットボルトと共締め
- ② ハブベアリングのボルトと共締め

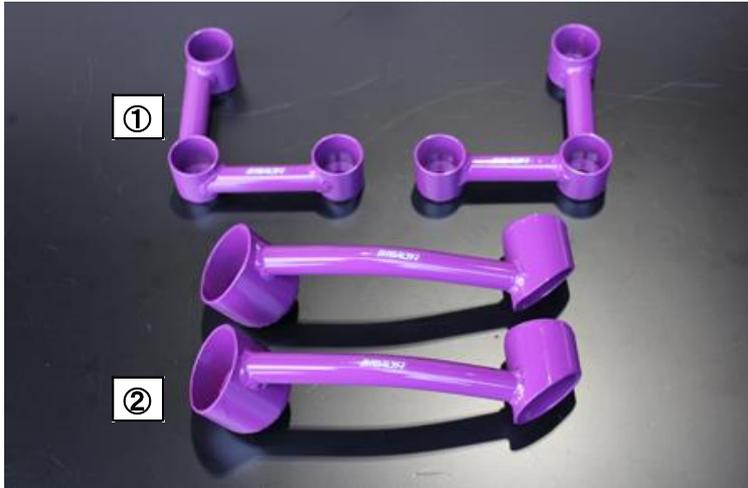

②リア パワーブレス

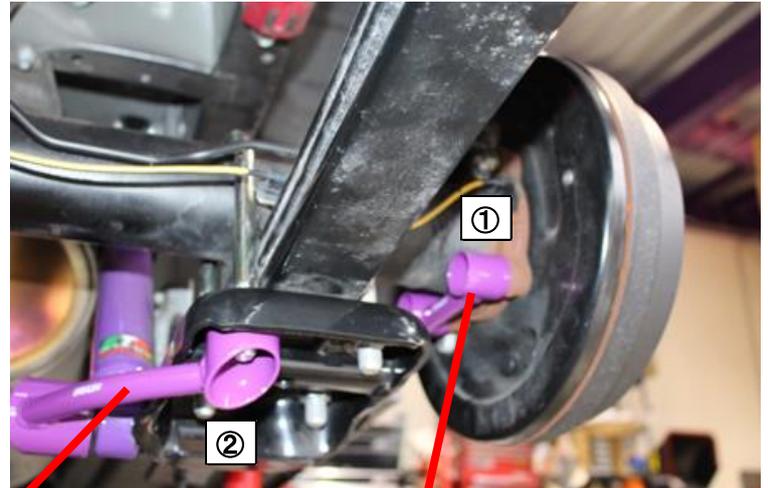

② リアショックとリーフU字ボルトと共締め

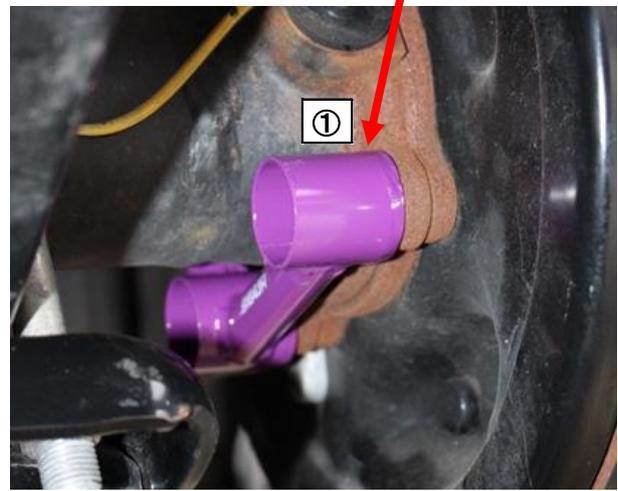

① リアドラムブレーキのボルトと共締め

200系 ハイエース サポートバー 取付け説明書 NO2



⑥リア エンドバー

付属のボルトで取り付けします。
複雑な曲げ構造のため、ボルト穴位置がずれる場合は
微調整を行いながら取り付けして下さい。



スペアタイヤが干渉する場合はタイヤをズラシながら
取り付けする、またはタイヤを取り外して下さい。




⑦ミッションダンパー

ココにステーが付いている車両は取付け出来ません。



O2センサーの配線はミッションダンパーの
後ろ側に来るように取り付けて下さい。

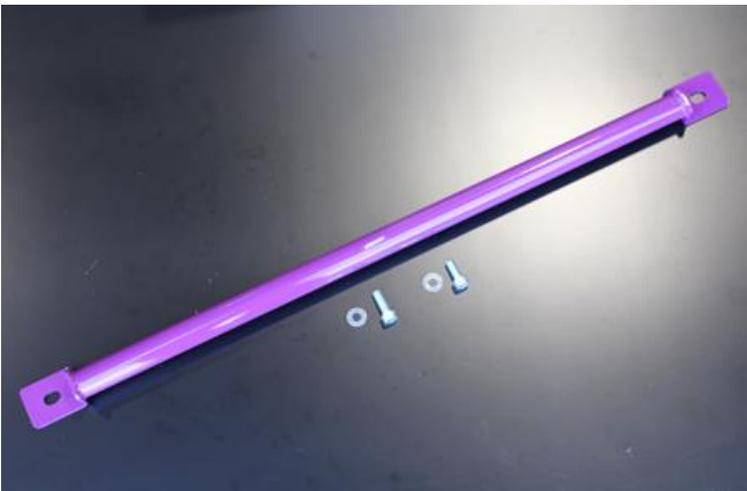

⑧セカンドシートバー



セカンドシートの前側取り付けボルトと共締め